Accent Essentials™

rob and bob studio™

Provo Craft®

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

Meet the Designer 4
Advanced Features 5
Quick Start Project 8

Français

Se retrouver avec le Dessinateur 10
Fonctions Avancées 11
Projet de Commencement Rapide 14

Español

Encuentro con el Diseñador. 16
Funciones Avanzadas 17
Proyecto de Iniciación Rápida 20

Deutsch

Lernen Sie den Designer kennen 22
Erweiterte Features 23
Schnellstartprojek 26

Icon Gallery 28
Galerie d'Icônes 29
Galería de Iconos 30
Bildergalerie 31

Contact Us 82
Contactez-nous 83
Contáctenos 84
Verbinden Sie sich mit uns 85

For complete instructions see the Cricut™ User Manual included with your machine.
Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™.
Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™.
Ausführlichere Information über die Benutzung Ihres persönlichen Cricut™ Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut™ Maschine mitgeliefert wird.

The characters on the Accent Essentials™ cartridge were designed by:

rob and bob studio™

First of all, yes, Rob and Bob are our real names. But we share much more in common than just our rhyming names. We love color, contemporary design and pattern, combined with a touch of whimsy. The papercrafting market has allowed us to combine all these passions into one incredible line. We serendipitously came to the papercrafting industry seven years ago and it's been non-stop fun ever since.

Before our entrée into the scrapbook market, Rob was a professional illustrator living in New York and Bob was an art director in the advertising field. Bored with our lives of glamour and style in the Big Apple, we became restless, looking for something new and different. We found it in the wonderful, wacky world of scrapbooking. We hope you have as much fun creating with our art as we had designing it. We believe that our art truly comes to life in the hands of creative people like you.

Rob and Bob design for a wide range of products including home décor, stationery, and gifts. They divide their time between Southern California and New York City (depending on the weather and the size of the waves).

ABOUT THIS CARTRIDGE

Selecting Characters

How to use the **Shift** and **Shift Lock** keys

Pressing the **Shift** or **Shift Lock** key will create a "blackout" version of the key selected, with no holes or webbing of any kind. This is true when using the base keys pictured on the keypad and when using the **Shadow** feature.

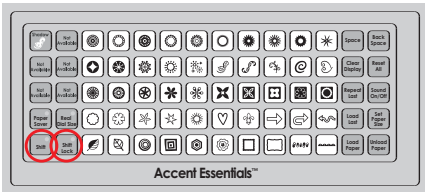

Use the **Shift Lock** key to select more than one character at a time from the upper right corners of keys. Press the **Shift Lock** key again to deselect it.

What Is **Real Dial Size**?

In Accent Essentials™, all black (non-shifted) characters and all gray (shifted) characters are created at the same height. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.

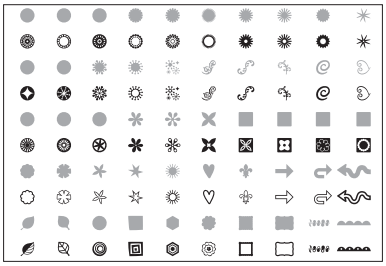

What Are Creative Feature Keys?

The Creative Feature included on the Accent Essentials™ cartridge is **Shadow.**

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the **CUT** button. The characters displayed on the LCD screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

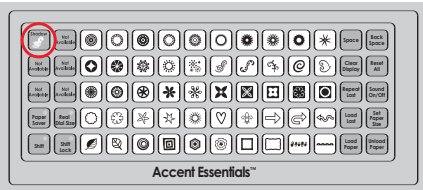

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the **Reset All** key is pressed.

Now you're ready to try a project!

Fleur-de-lis Frame

This classy frame could dress up a favorite photo, needlework, or even a mirror. The cut paper pieces create a dimensional effect that mimics handcarving. Gorgeous!

Materials:

Wooden frame—approximately 9.25" x 11.25" (23.5 cm x 28.58 cm) for a 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm) photo
Cardstock: cream or white
Adhesive
Scissors or craft knife
Decoupage sealant
Acrylic paint: white, red
Gel stain: walnut
Paper towels

Step 1:
Paint wooden frame white and allow to dry. Using Cricut machine and white or cream cardstock, cut approximately eighteen 2 1/2" fleur-de-lis by selecting <Accent37>. Exact number may vary depending on actual size of frame.

Step 2:
Arrange fleur-de-lis silhouette and centers into a pattern as desired on frame and adhere with adhesive. Trim off excess paper. Apply thin coat of decoupage sealant over entire frame and allow to dry.

Step 3:
Paint frame with red acrylic paint and allow to dry.

Step 4:
Brush on gel stain over small area of frame and immediately wipe off and rub with paper towel. Cover entire frame with gel stain in this manner. Additional stain applications can be made to achieve darker color.

Les caractères sur votre cartouche Accent Essentials™ sont la création de:

rob and bob studio™

Tout d'abord, Rob et Bob sont nos véritables prénoms. Mais nous avons bien plus en commun que des noms qui riment. Nous aimons la couleur, le design contemporain, et la création de modèles combinée avec une touche de fantaisie. Le marché des produits artisanaux en papier nous a permis de combiner toutes ces passions en une seule et incroyable ligne. Nous sommes arrivés dans l'industrie des produits artisanaux en papier il y a sept ans et depuis lors, nous n'avons jamais cessé de nous amuser dans le cadre de notre activité. Avant notre entrée dans le marché des produits artisanaux en papier, Rob était illustrateur professionnel et vivait à New York, et Bob était directeur artistique dans le domaine de la publicité. Nous étions saturés de nos vies de glamour et de mode à New York, nous ne trouvions plus le repos et cherchions quelque chose de nouveau et de différent. Nous l'avons trouvé dans le monde merveilleux et passionnant des produits artisanaux en papier. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à créer avec notre art que nous en avons eu à en faire le design. Nous croyons que l'art prend réellement vie dans des mains de personnes créatives telles que vous.

Rob et Bob font du design pour une large gamme de produits, y compris de la décoration intérieure, la papeterie et les cadeaux. Ils partagent leur temps entre la Californie du Sud et New York City (en fonction du temps et de la taille des vagues).

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Sélection de Caractères

Comment utiliser les Touches **Shift** (Touche de Majuscule) et **Shift Lock** (Touche de Verrouillage)

touche **Shift** non activée

touche **Shift** activée (noircissement)

En pressant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) ou la touche **Shift Lock** (Touche de Verrouillage) on créera une version "blackout" ("noircissement") de la touche sélectionnée, sans aucun type de trous ou de faïençages. La même chose arrive quand on utilise les touches de base représentées sur le clavier et quand on utilise la fonction **Shadow** (Ombrage).

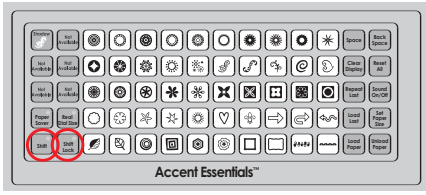

Utilisez la touche **Shift Lock** (Touche de Verrouillage) pour sélectionner simultanément plus d'un caractère des coins supérieurs droits des touches. Pressez la touche **Shift Lock** (Touche de Verrouillage) à nouveau pour la désactiver.

Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Dans la cartouche Accent Essentials™, tous les caractères en noir (touche **Shift** non activée) et tous les caractères en gris (touche **Shift** activée) sont créés à la même hauteur. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.

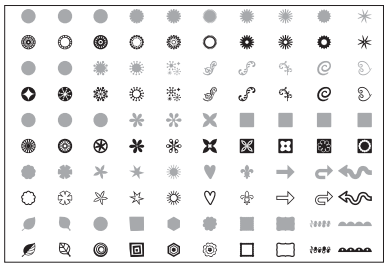

Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Le touche des Fonction Créative incluses dans la cartouche Accent Essentials™ est **Shadow** (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran LCD seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

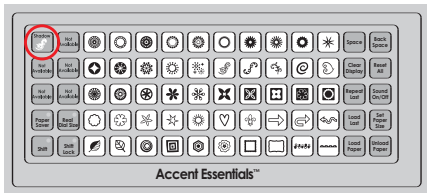

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction ou en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!

Cadre Fleur-de-lis

Ce cadre élégant pourrait enjoliver une de vos photos préférées, une broderie, ou même un miroir. Les morceaux de papier découpé créent un effet dimensionnel imitant le travail de la gravure à main. Splendide!

Matériaux:

- Cadre en bois—d'approximativement 9.25" x 11.25" (23.5 cm x 28.58 cm) pour une photo de 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm)
- Carton: couleur crème ou blanc
- Colle
- Des ciseaux ou un cutter pour des travaux manuels
- Mastic de découpage
- Peinture acrylique: blanc, rouge
- Teinture en gel: couleur noix
- Papier essuie-tout

Étape 1:
Peignez le cadre en bois dans une couleur blanc et laissez sécher. En utilisant la machine Cricut et du carton blanc ou crème, coupez approximativement dix-huit fleurs de lis de 2 1/2" en sélectionnant <Accent37>. Le nombre précis peut varier suivant la taille réelle du cadre.

Étape 2:
Disposez les silhouettes de fleur de lis dans le cadre en suivant le patron souhaité et collez avec de la colle. Taillez le papier excédent. Appliquez une couche fine de mastic de découpage sur tout le cadre et laissez sécher.

Étape 3:
Peignez le cadre avec peinture acrylique rouge et laissez sécher.

Étape 4:
Passez une brosse avec de la teinture en gel sur un petit secteur du cadre et immédiatement nettoyez et frottez avec du papier essuie-tout. Couvrez totalement le cadre avec la teinture en gel de la même manière. On peut appliquer des couches additionnelles de teinture pour obtenir une couleur plus foncée.

Los caracteres del cartucho Accent Essentials™ fueron diseñados por:

rob and bob studio™

Primero que nada queremos decirles que sí, Rob y Bob son nuestros nombres reales. Pero tenemos mucho más en común que simplemente la rima de nuestros nombres. Amamos el color, el diseño contemporáneo y los patrones combinados con un toque de extravagancia. El mercado de las manualidades en papel nos ha permitido combinar estas pasiones en una línea increíble. Hace siete años atrás llegamos de manera fortuita a la industria de las manualidades en papel y desde entonces nos hemos divertido ininterrumpidamente. Antes de nuestro ingreso al mercado de las manualidades en papel, Rob se desempeñaba profesionalmente como ilustrador en Nueva York, y Bob era director artístico en el ámbito de la publicidad. Aburridos de nuestras vidas de glamour y estilo en la Gran Manzana, comenzamos a inquietarnos y a buscar algo nuevo y diferente. Lo encontramos en el maravilloso y excéntrico mundo de las manualidades en papel. Confiamos en que se diviertan tanto creando con nuestro arte como nosotros cuando lo diseñamos. Estamos convencidos de que nuestro arte solamente cobra vida cuando está en las manos de personas creativas como ustedes.

Rob y Bob crean diseños para una amplia gama de productos, entre los que se incluyen productos de decoración interior, artículos de papelería, y obsequios. Distribuyen su tiempo entre California del Sur y la Ciudad de Nueva York (dependiendo del clima y del tamaño de las olas).

ACERCA DE ESTE CARTUCHO

Selección de Caracteres

Cómo utilizar las teclas **Shift** (Alternar) y **Shift Lock** (Fijación)

tecla **Shift** no activada

tecla **Shift** activada (oscurecer)

Al presionar la tecla **Shift** (Alternar) o **Shift Lock** (Fijación) se creará una versión "blackout" ("oscurecer") de la tecla seleccionada, sin ningún tipo de agujeros o de entramado. Lo mismo sucede al usar las teclas base representadas en el teclado y al usar la función **Shadow** (Sombrear).

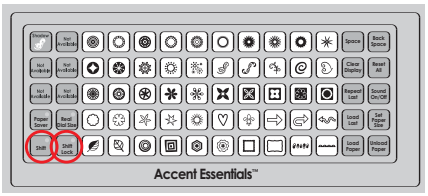

Use la tecla **Shift Lock** (Fijación) para seleccionar simultáneamente más de una carácter de las esquinas superiores derechas de las teclas. Presione nuevamente la tecla **Shift Lock** (Tecla de Fijación) para desactivarla.

¿Qué hace el **Real Dial Size**?

(Disco de Definición de Tamaño Real)

En el cartucho Accent Essentials™, todos los caracteres en negro (tecla **Shift** no activada) y todos los caracteres en gris (tecla **Shift** activada) se crean a la misma altura. Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.

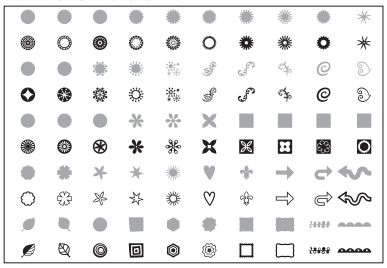

¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

La tecla de Función Creativa incluida en el cartucho Accent Essentials™ es **Shadow** (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla LCD se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

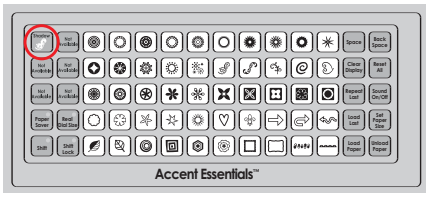

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!

Marco de Flor de Lis

Este elegante marco podría engalanar una de sus fotos preferidas, un trabajo de bordado, o incluso un espejo. Los trozos de papel cortado crean un efecto dimensional que imita el tallado manual. ¡Bellísimo!

Materiales:

- Marco de madera—de aproximadamente 9.25" x 11.25" (23.5 cm x 28.58 cm) para una foto de 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm)
- Cartón: color crema o blanco
- Pegamento
- Tijeras o cuchillo para manualidades
- Sellador de decoupage
- Pintura acrílica: blanca, roja
- Tinte en gel: color nuez
- Toallitas de papel

Paso 1:
Pinte el marco de madera color banco y deje secar. Utilizando la máquina Cricut y cartón blanco o color crema, corte aproximadamente dieciocho flor de lis de 2 1/2" seleccionando la función <Accent37>. El número exacto puede variar dependiendo del tamaño real del marco.

Paso 2:
Disponga las siluetas de flor de lis en el marco siguiendo el patrón deseado y pegue con pegamento. Remueva el papel sobrante. Aplique una capa fina de sellador de decoupage sobre todo el marco y deje secar.

Paso 3:
Pinte el marco con pintura acrílica color rojo y deje secar.

Paso 4:
Pase un pincel con tinte en gel por un área pequeña del marco e inmediatamente limpie y frote con toallita de papel. Cubra totalmente el marco con el tinte en gel de esta misma forma. Se pueden aplicar capas adicionales de tinte para lograr un color más oscuro.

Die Buchstaben auf der Accent Essentials™-Kassette wurden geschaffen von:

rob and bob studio™

Vor allem, ja, Rob und Bob, das sind unsere richtigen Namen. Aber wir haben viel mehr Gemeinsames, als sich reimende Namen. Wir mögen Farbe, modernes Design und Muster, verbunden mit etwas Laune. Der Markt des Papierhandwerks hat es möglich gemacht, dass wir alle diese Leidenschaften in eine unglaubliche Linie zusammen brachten. Wir kamen glücklicherweise vor sieben Jahren in die Papierhandwerk-Branche und es ging unaufhaltsam seither. Vor unserem Einstieg in den Scrapbookmarkt, war Rob ein professioneller Illustrator, wohnhaft in New York, und Bob ein Kunstdirektor im Werbungsgewerbe. Gelangweilt von unserem Glamour-und-Stil-Leben in New York, begaben wir auf eine rastlose Suche nach etwas Neuem und Unterschiedlichem. Und wir fanden es in der wunderbaren, verrückten Welt des Scrapbookings. Wir hoffen, dass so viel Spaß beim Schaffen mit unserer Kunst finden werden, wie wir, als wir sie entwickelten. Wir glauben, dass unsere Kunst wirklich in den Händen der kreativen Leute wie Sie zu leben beginnt.

Rob und Bob gestalten eine große Auswahl von Produkten, einschließlich Heimdekor, Schreib- und Geschenkwaren. Sie verteilen ihre Zeit zwischen Südkalifornien und New York (je nach dem Wetter und der Wellenhöhe).

ÜBER DIESE KASSETTE

Auswahl von Zeichen

Wie sind die Tasten **Shift** (Umschalten) und **Shift Lock** (Umschaltsperre) zu verwenden

ohne Umschaltung

Umgeschalteten (Schatten-version)

Wenn die Taste **Shift** (Umschalten) oder **Shift Lock** (Umschaltsperre) betätigt wird, wird die Schatten-Version der Taste gewählt, ohne Löcher oder jegliches Restgewebe. Das gilt, wenn die auf der Tastatur gezeichneten Basistasten verwendet werden oder die **Shadow** (Abschattung) Feature betätigt wird.

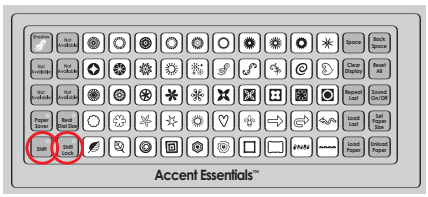

Benutzen Sie die Taste **Shift Lock** (Umschaltsperre), um mehr als einen Buchstaben, eine Figur oder Phrase gleichzeitig aus den rechten Oberecken zu wählen. Betätigen Sie die Shift Lock Taste wieder, um sie abzuschalten.

Was ist **Real Dial Size**?

(Realgrößenwähler)

In Accent Essentials™ werden alle schwarzen (ohne Umschaltung) Zeichen und alle grauen (umgeschalteten) Zeichen auf gleicher Höhe geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößeneinstellung) gewählt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe geschnitten.

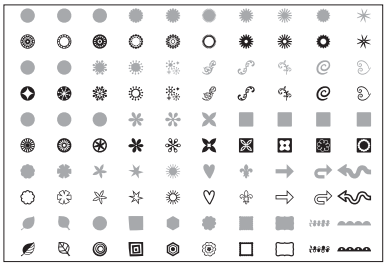

Was sind Creative-Features-Tasten?

Die Creative Feature Taste die Accent Essentials™ Kartusche ist **Shadow** (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den **CUT** (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

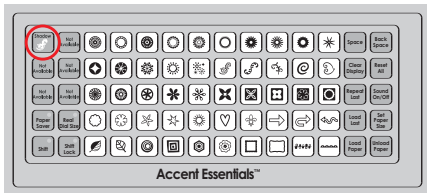

TIPP: Eine Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem ein Zeichen gewählt ist, jedoch bevor der Knopf CUT (Schneiden) betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt, die Taste „**Reset All**"(Alles zurücksetzen) wird betätigt oder eine andere Feature wird gewählt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!

Fleur-de-lis Rahmen

Dieser stilvolle Rahmen kann ein Lieblingsfoto, eine Handarbeit oder sogar einen Spiegel dekorieren. Die geschnittenen Papierstücke schaffen eine Dimensionswirkung, die Handschnitzerei imitiert. Traumhaft!

Materialien:

- Holzrahmen—ungefähr 9.25 Zoll x 11.25 Zoll (23.5 cm x 28.58 cm) für ein 5 Zoll x 7 Zoll (12.7 cm x 17.78 cm) großes Foto
- Cardstock: creme oder weiß
- Klebestoff
- Schere oder Handarbeitenmesser
- Decoupage-Abdichtmittel
- Acrylfarbe: weiß, rot
- Gelbeize: Walnuss
- Papiertücher

Schritt 1:
Streichen Sie den Holzrahmen weiß an und lassen Sie ihn trocknen. Mit der Cricut Maschine und weißem oder creme Cardstock schneiden Sie ungefähr achtzehn 2 1/2 Zoll fleur-de-lis, indem Sie <Accent37> wählen. Die genaue Anzahl kann je nach der tatsächlichen Größe des Rahmens variieren.

Schritt 2:
Bringen Sie die fleur-de-lis Silhouette und die Mittelstücke in den Rahmen gemäß dem Wunschmuster an und befestigen Sie sie mit Klebestoff. Schneiden Sie das überschüssige Papier ab. Bringen Sie eine dünne Schicht Decoupage-Abdichtmittel über den ganzen Rahmen an und lassen Sie ihn trocknen.

Schritt 3:
Streichen Sie den Rahmen mit roter Acrylfarbe an und lassen Sie ihn trocknen.

Schritt 4:
Tragen Sie mit einem Pinsel Gelbeize auf eine kleine Fläche des Rahmens auf und wischen Sie sie sofort ab und reiben Sie sie mit Papiertuch. Beschichten Sie den ganzen Rahmen mit Gelbeize auf die gleiche Weise. Man kann Beize zusätzlich auftragen, um dunklere Farbe zu erreichen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the **Shift** key and the image on the lower left is created without **Shift**. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. **You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.**

Accent Essentials™ Creative Feature:
Shadow

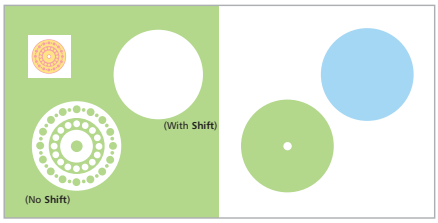

Dans la Galerie d'Icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été crée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. **Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.**

Fonction Créative de la Cartouche Accent Essentials™:
Shadow (Ombrage)

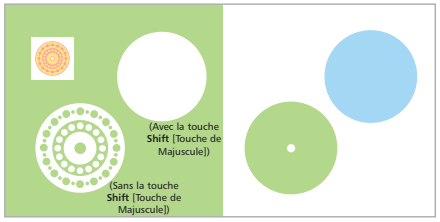

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla **Shift** (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla **Shift** (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. **Descubrirá que algunos caracteres son muy detallados y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor.**

Accent Essentials™ Función Creativa:
Shadow (Sombrear)

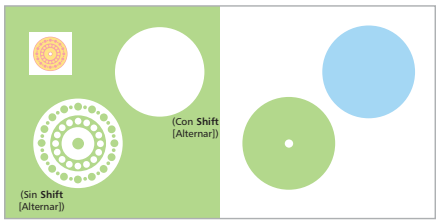

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der **Shift** Umschalttaste und das Bild unten links ohne **Shift** gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. **Sie werden herausfinden, dass einige Zeichen sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.**

Accent Essentials™ Creative Feature:
Shadow (Abschattung)

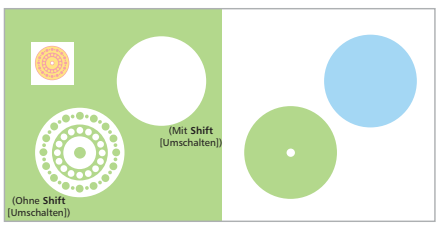

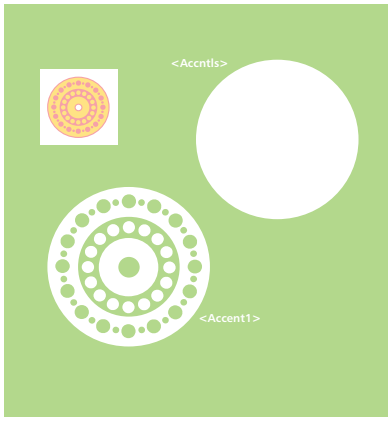

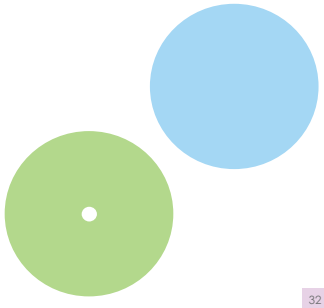

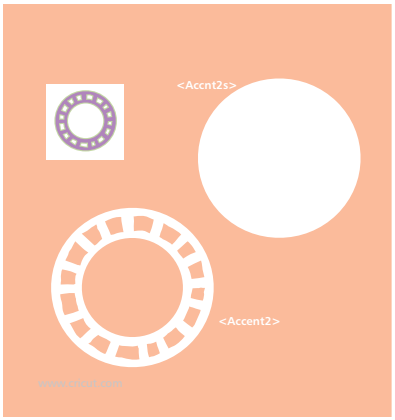

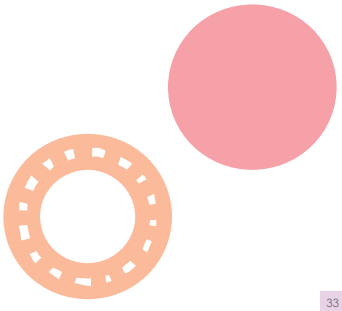

33

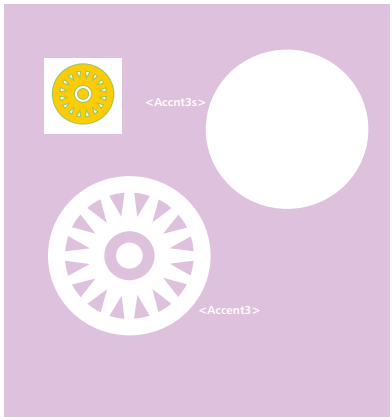

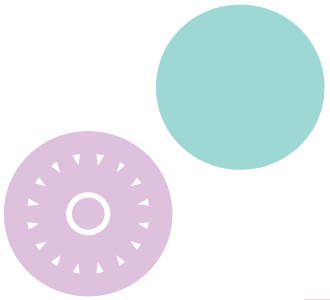

34

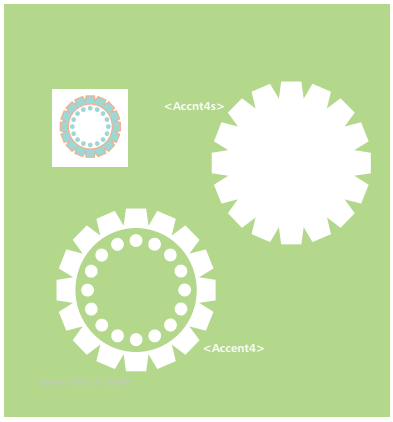

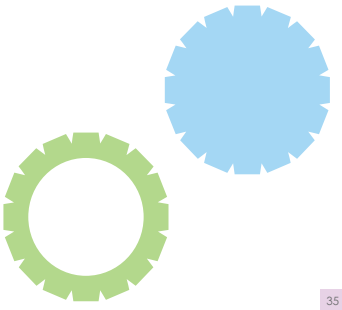

35

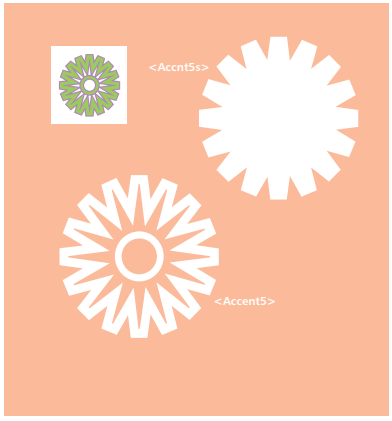

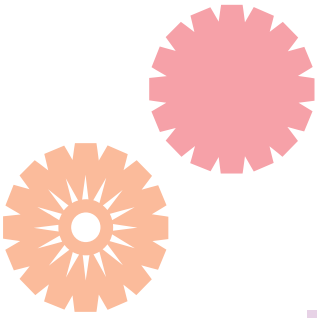

36

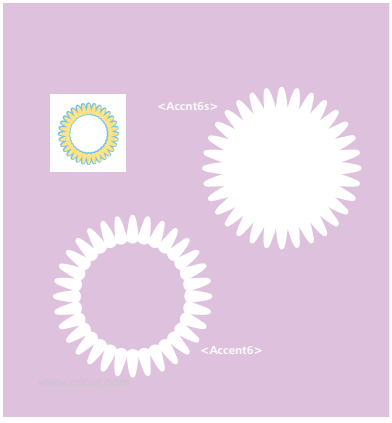

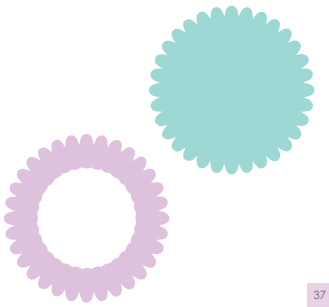

37

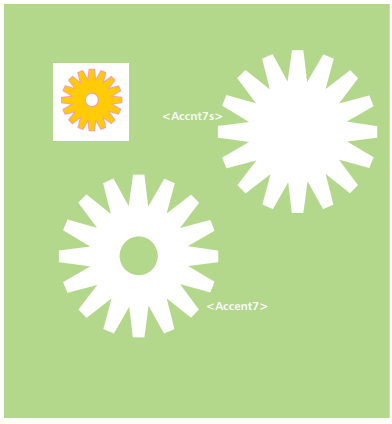

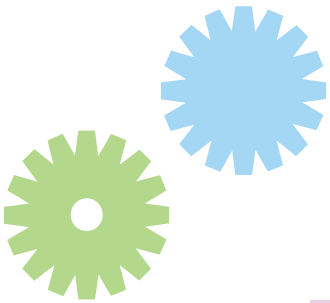

38

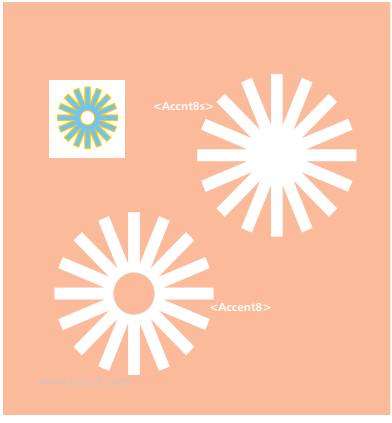

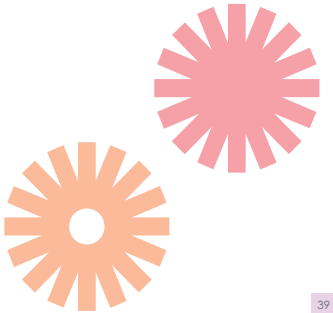

39

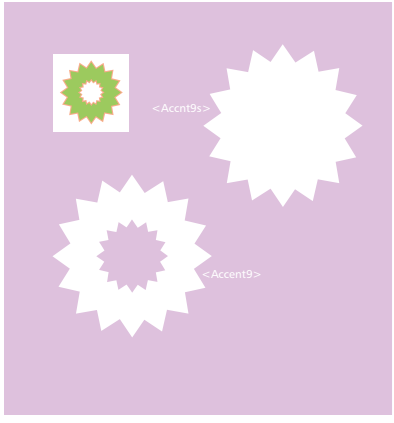

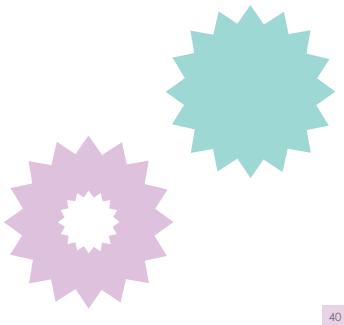

40

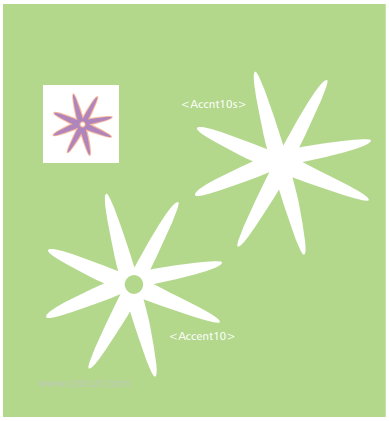

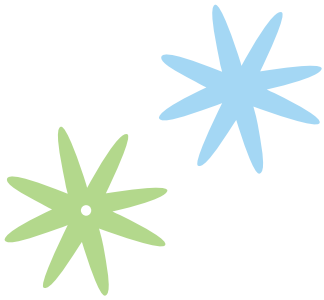

41

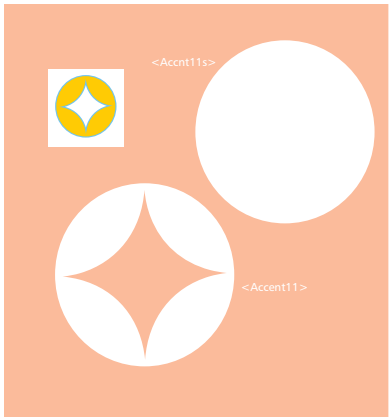

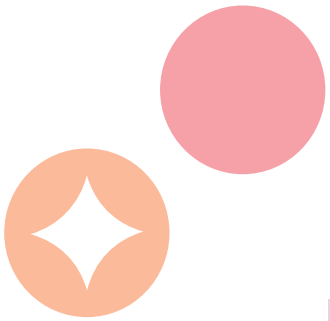

42

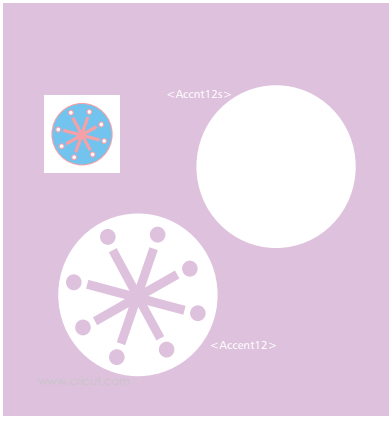

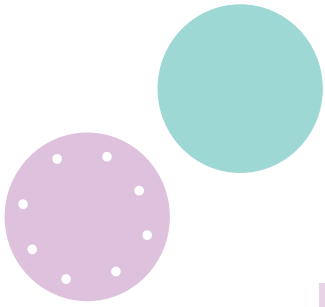

43

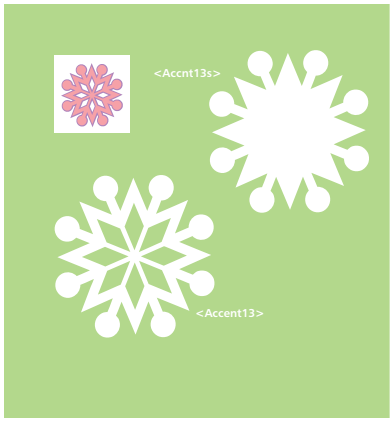

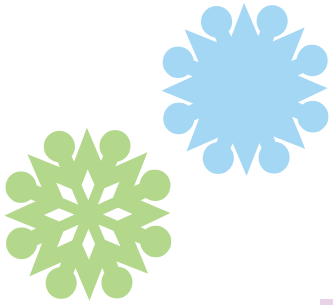

44

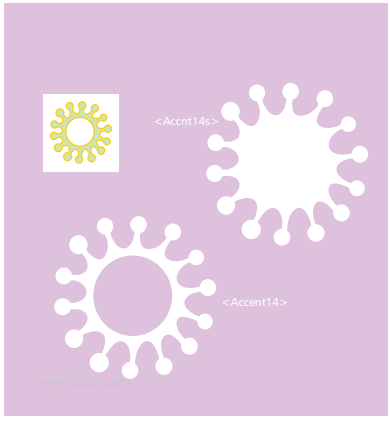

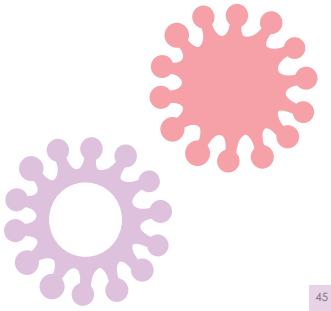

45

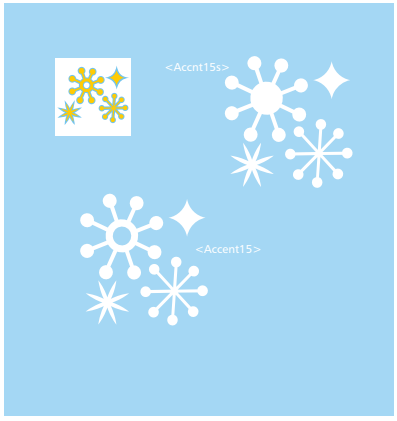

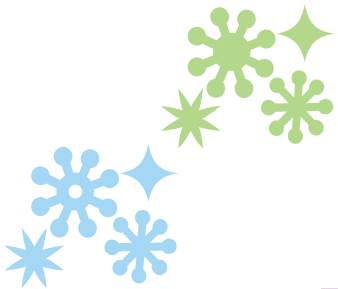

46

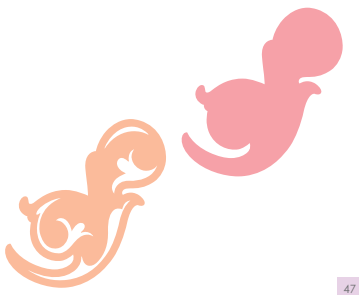

47

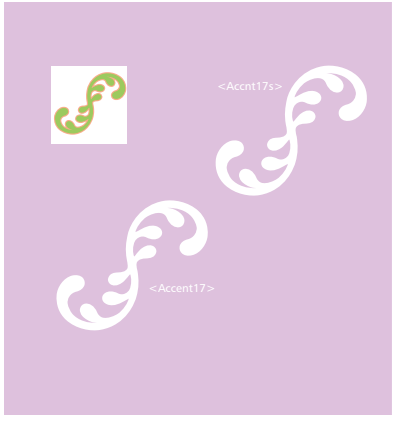

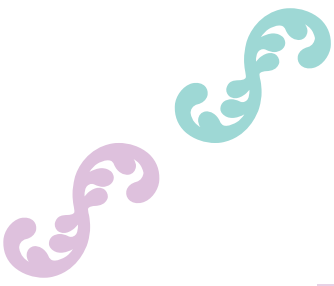

48

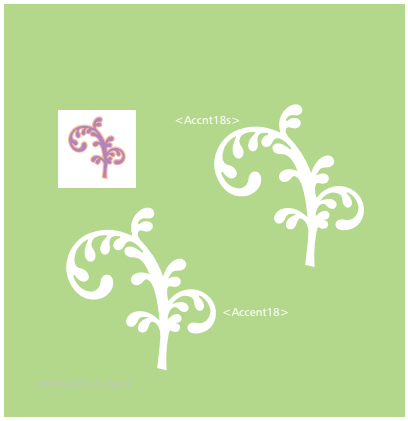

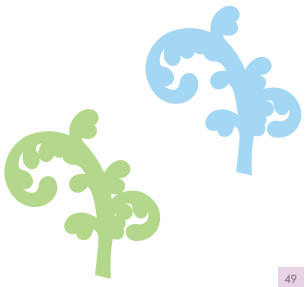

49

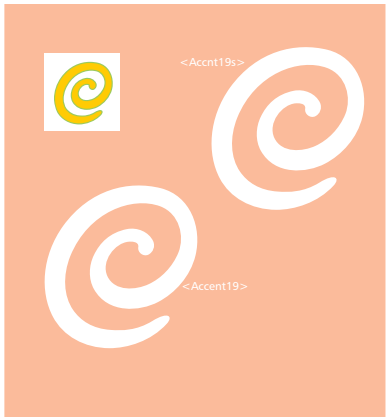

50

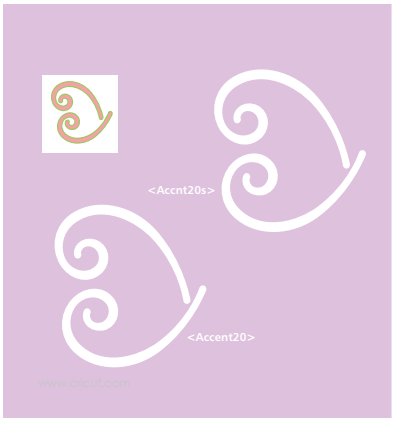

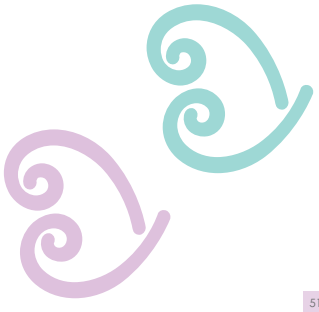

51

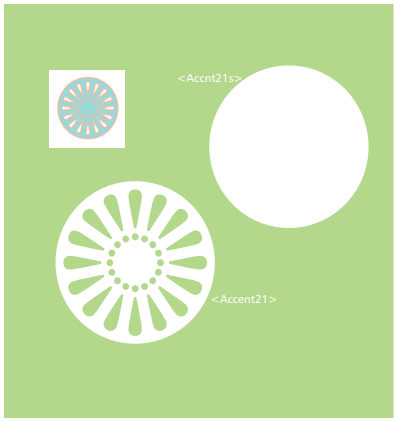

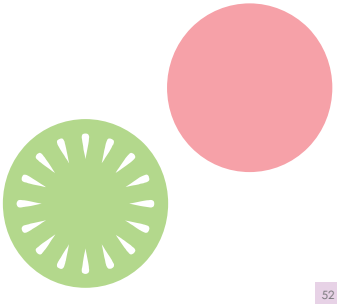

52

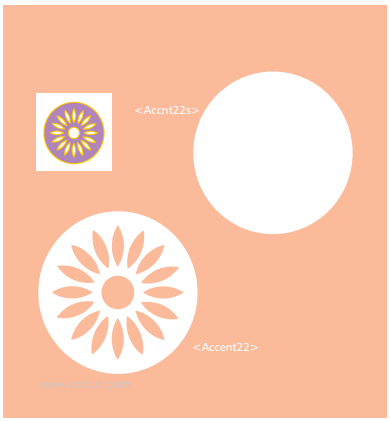

53

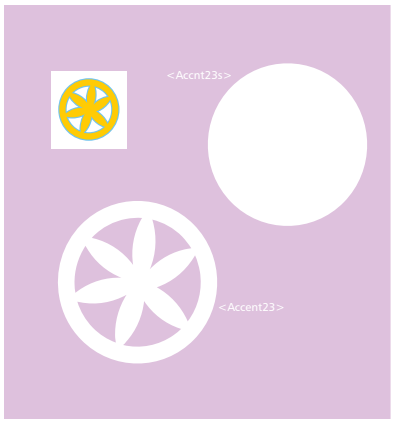

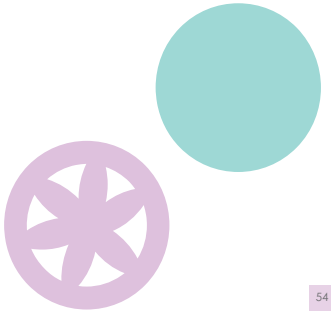

54

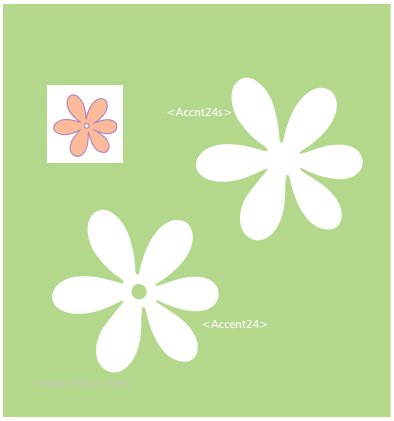

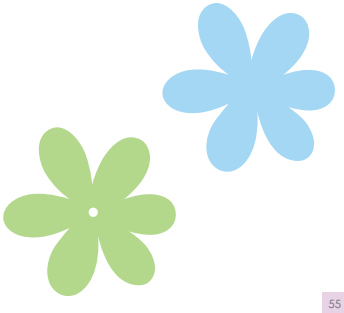

55

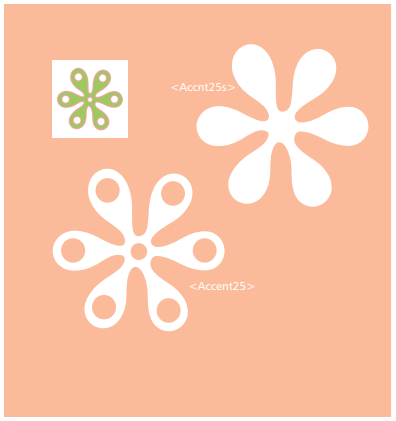

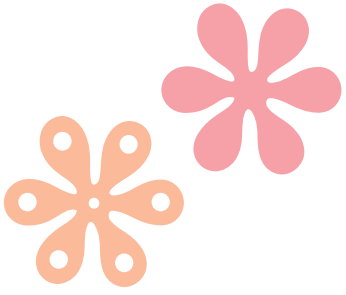

56

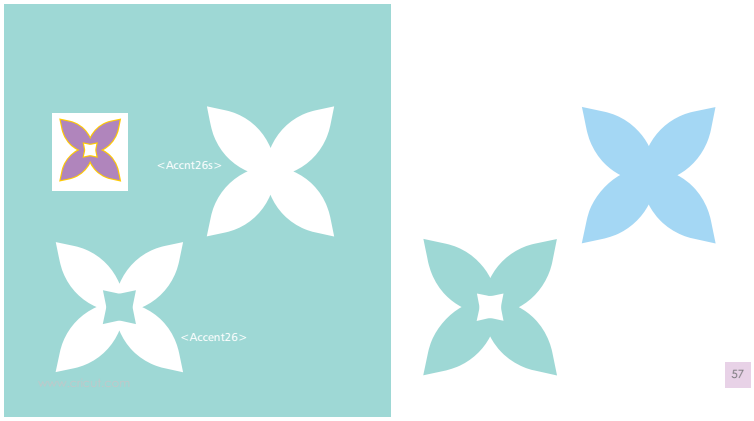

57

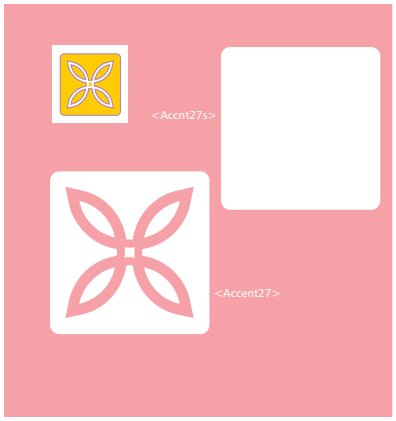

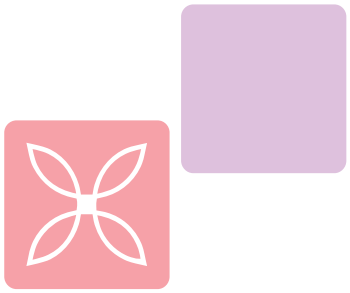

58

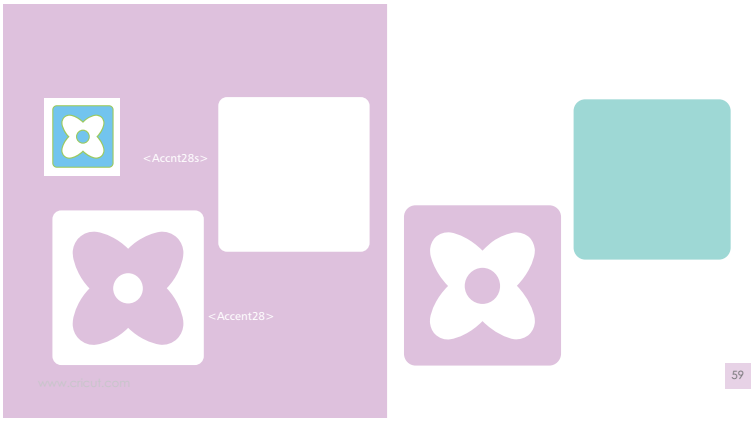

59

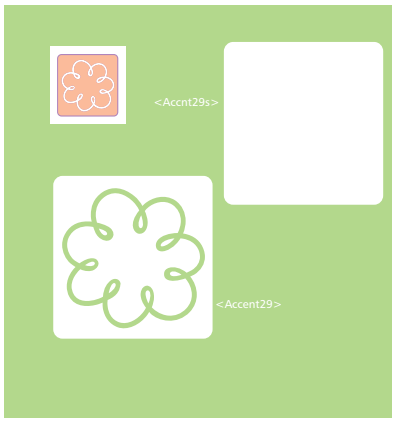

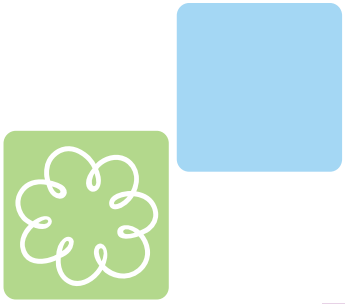

60

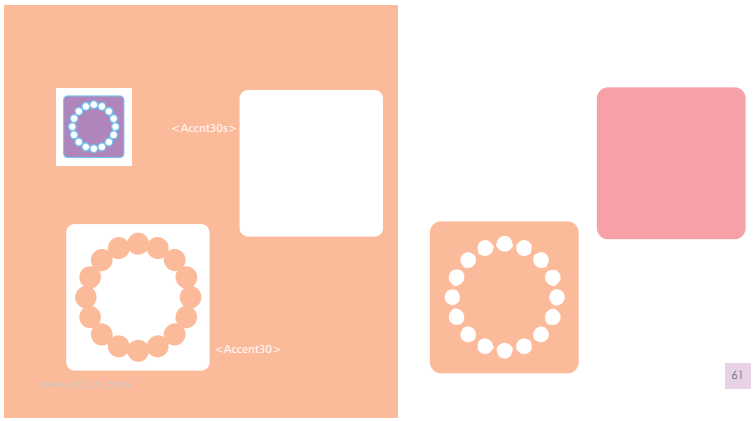

61

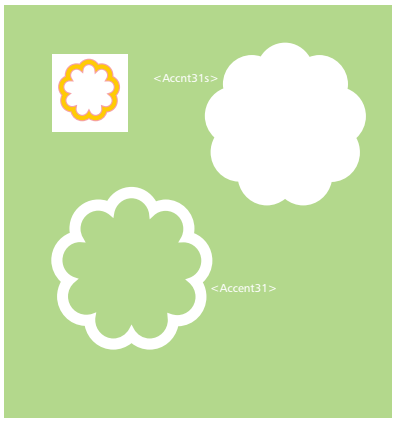

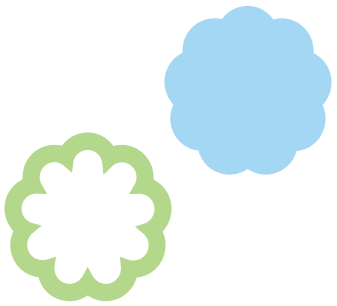

62

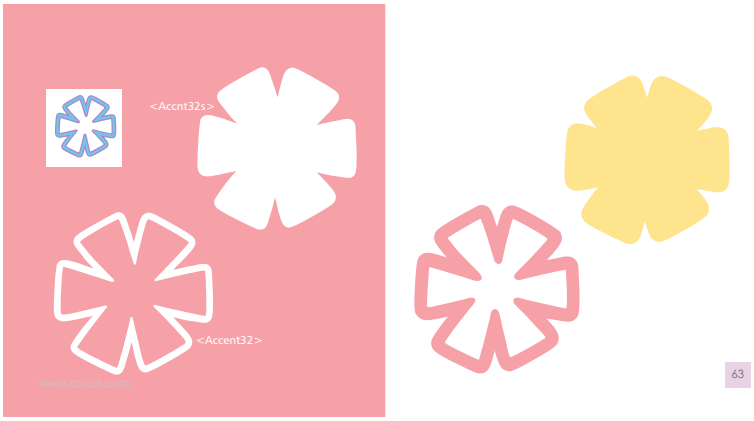

63

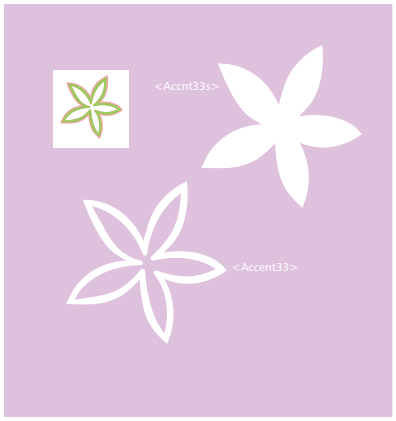

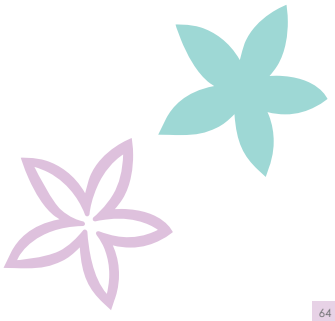

64

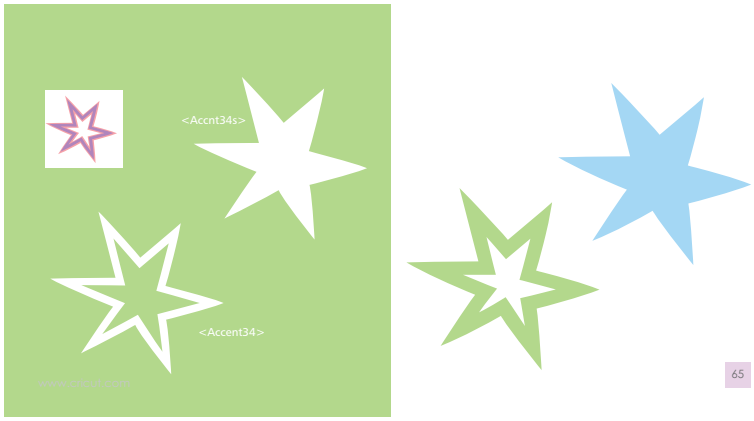

65

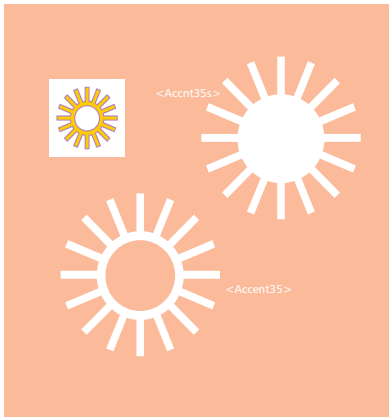

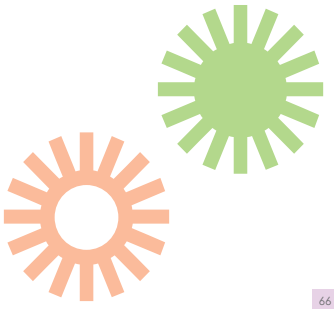

66

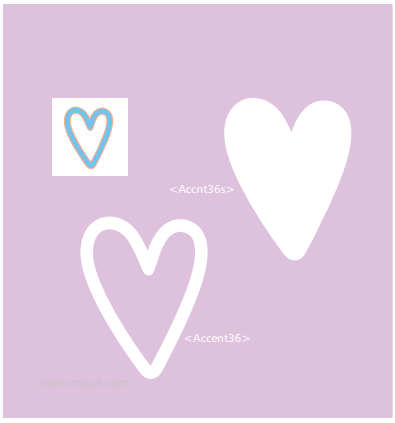

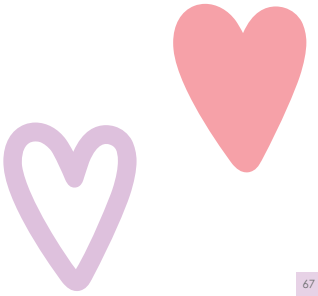

67

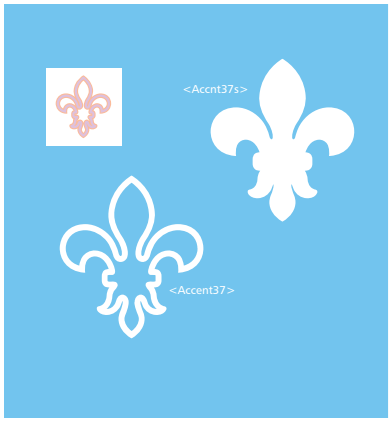

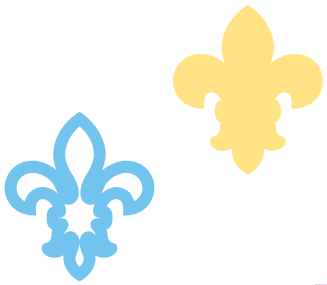

68

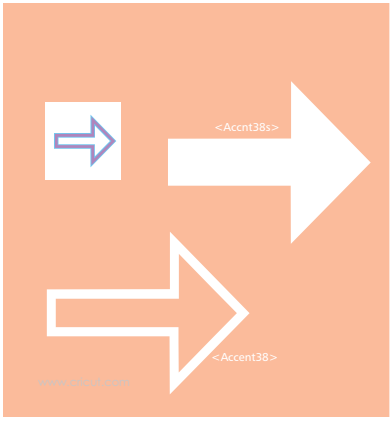

69

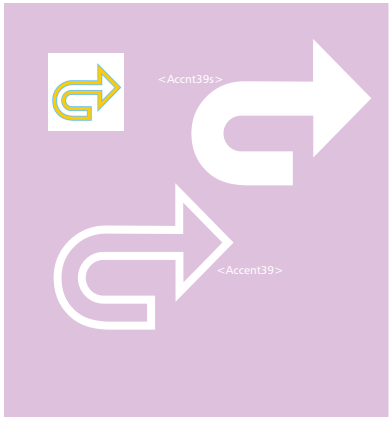

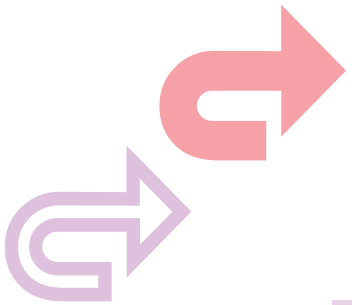

70

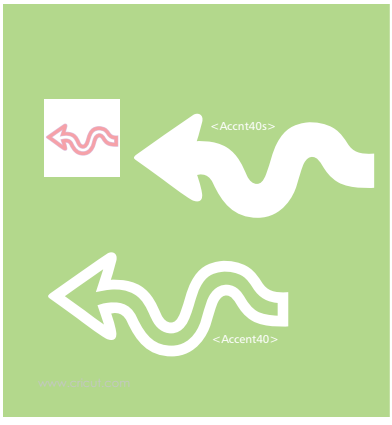

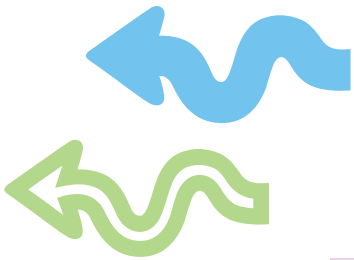

71

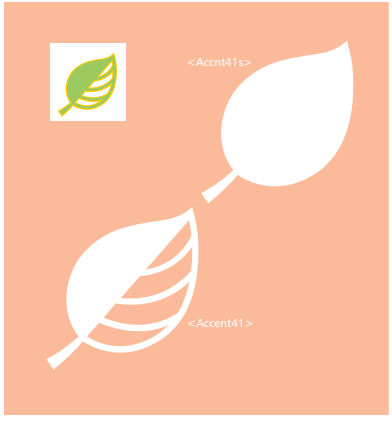

72

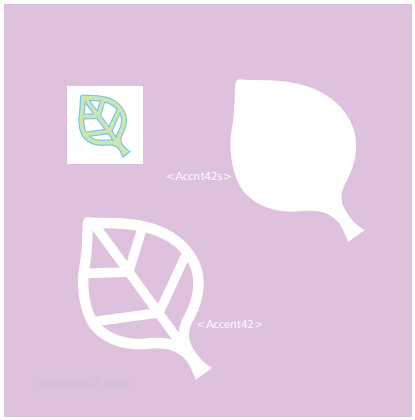

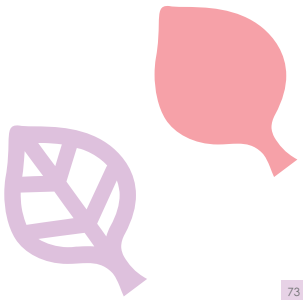

73

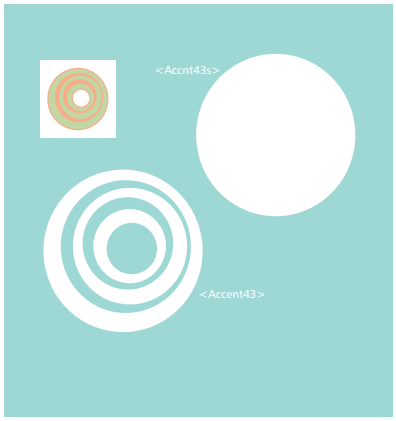

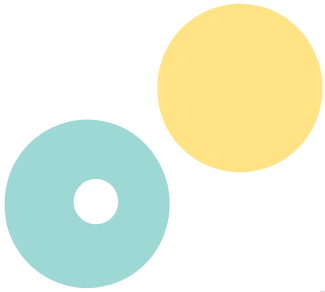

74

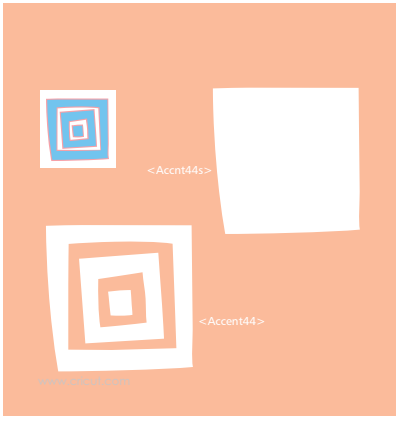

75

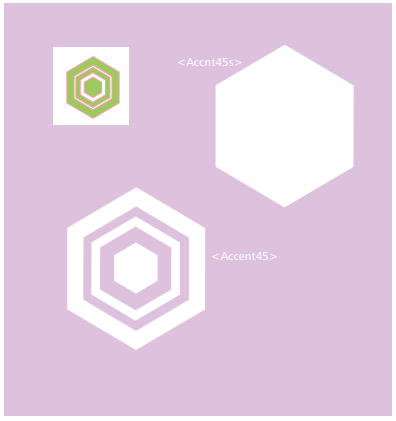

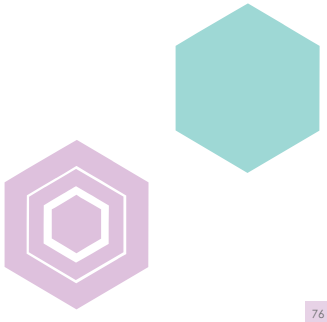

76

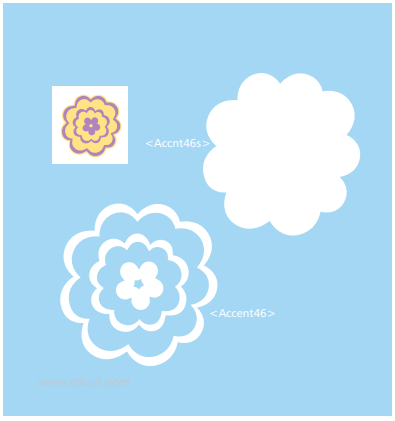

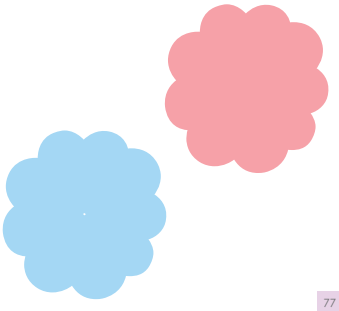

77

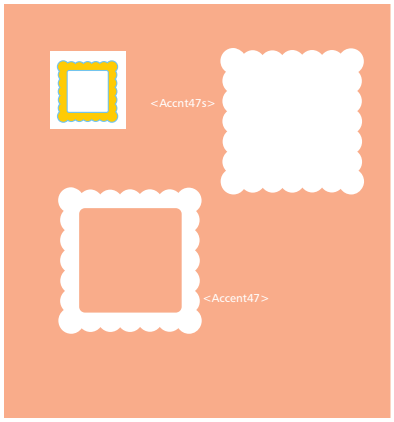

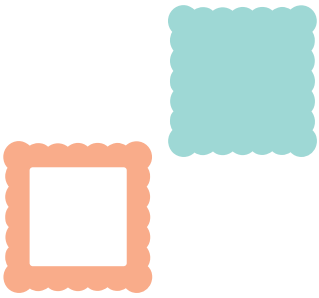

78

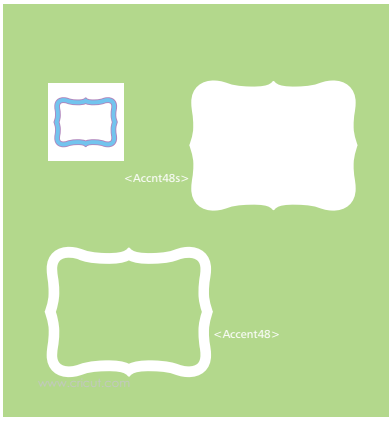

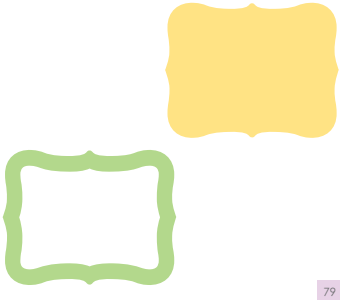

79

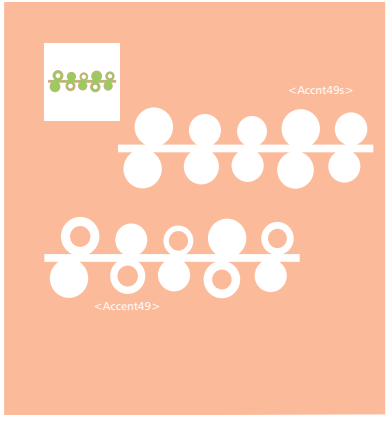

80

For in-depth information about using your Cricut™ cutting system refer to the User Manual included with your Cricut™ machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.
INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut™ machine or call for Customer Support options at:
PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 9:00 a.m.–5:00 p.m., mountain time

Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le sytème de découpage Cricut™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.
INTERNET: www.cricut.com

Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.
INTERNET: www.cricut.com

Für ausführlichere Information über die Benutzung Ihres persönlichen Cricut™ Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut™ Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.
INTERNET: www.cricut.com

29-0391 Accent Essentials Handbook
0 93573 91391 4
Spanish Fork, UT 84660

© 2007 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved / Tous droits réservés
Made in China / Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 025607